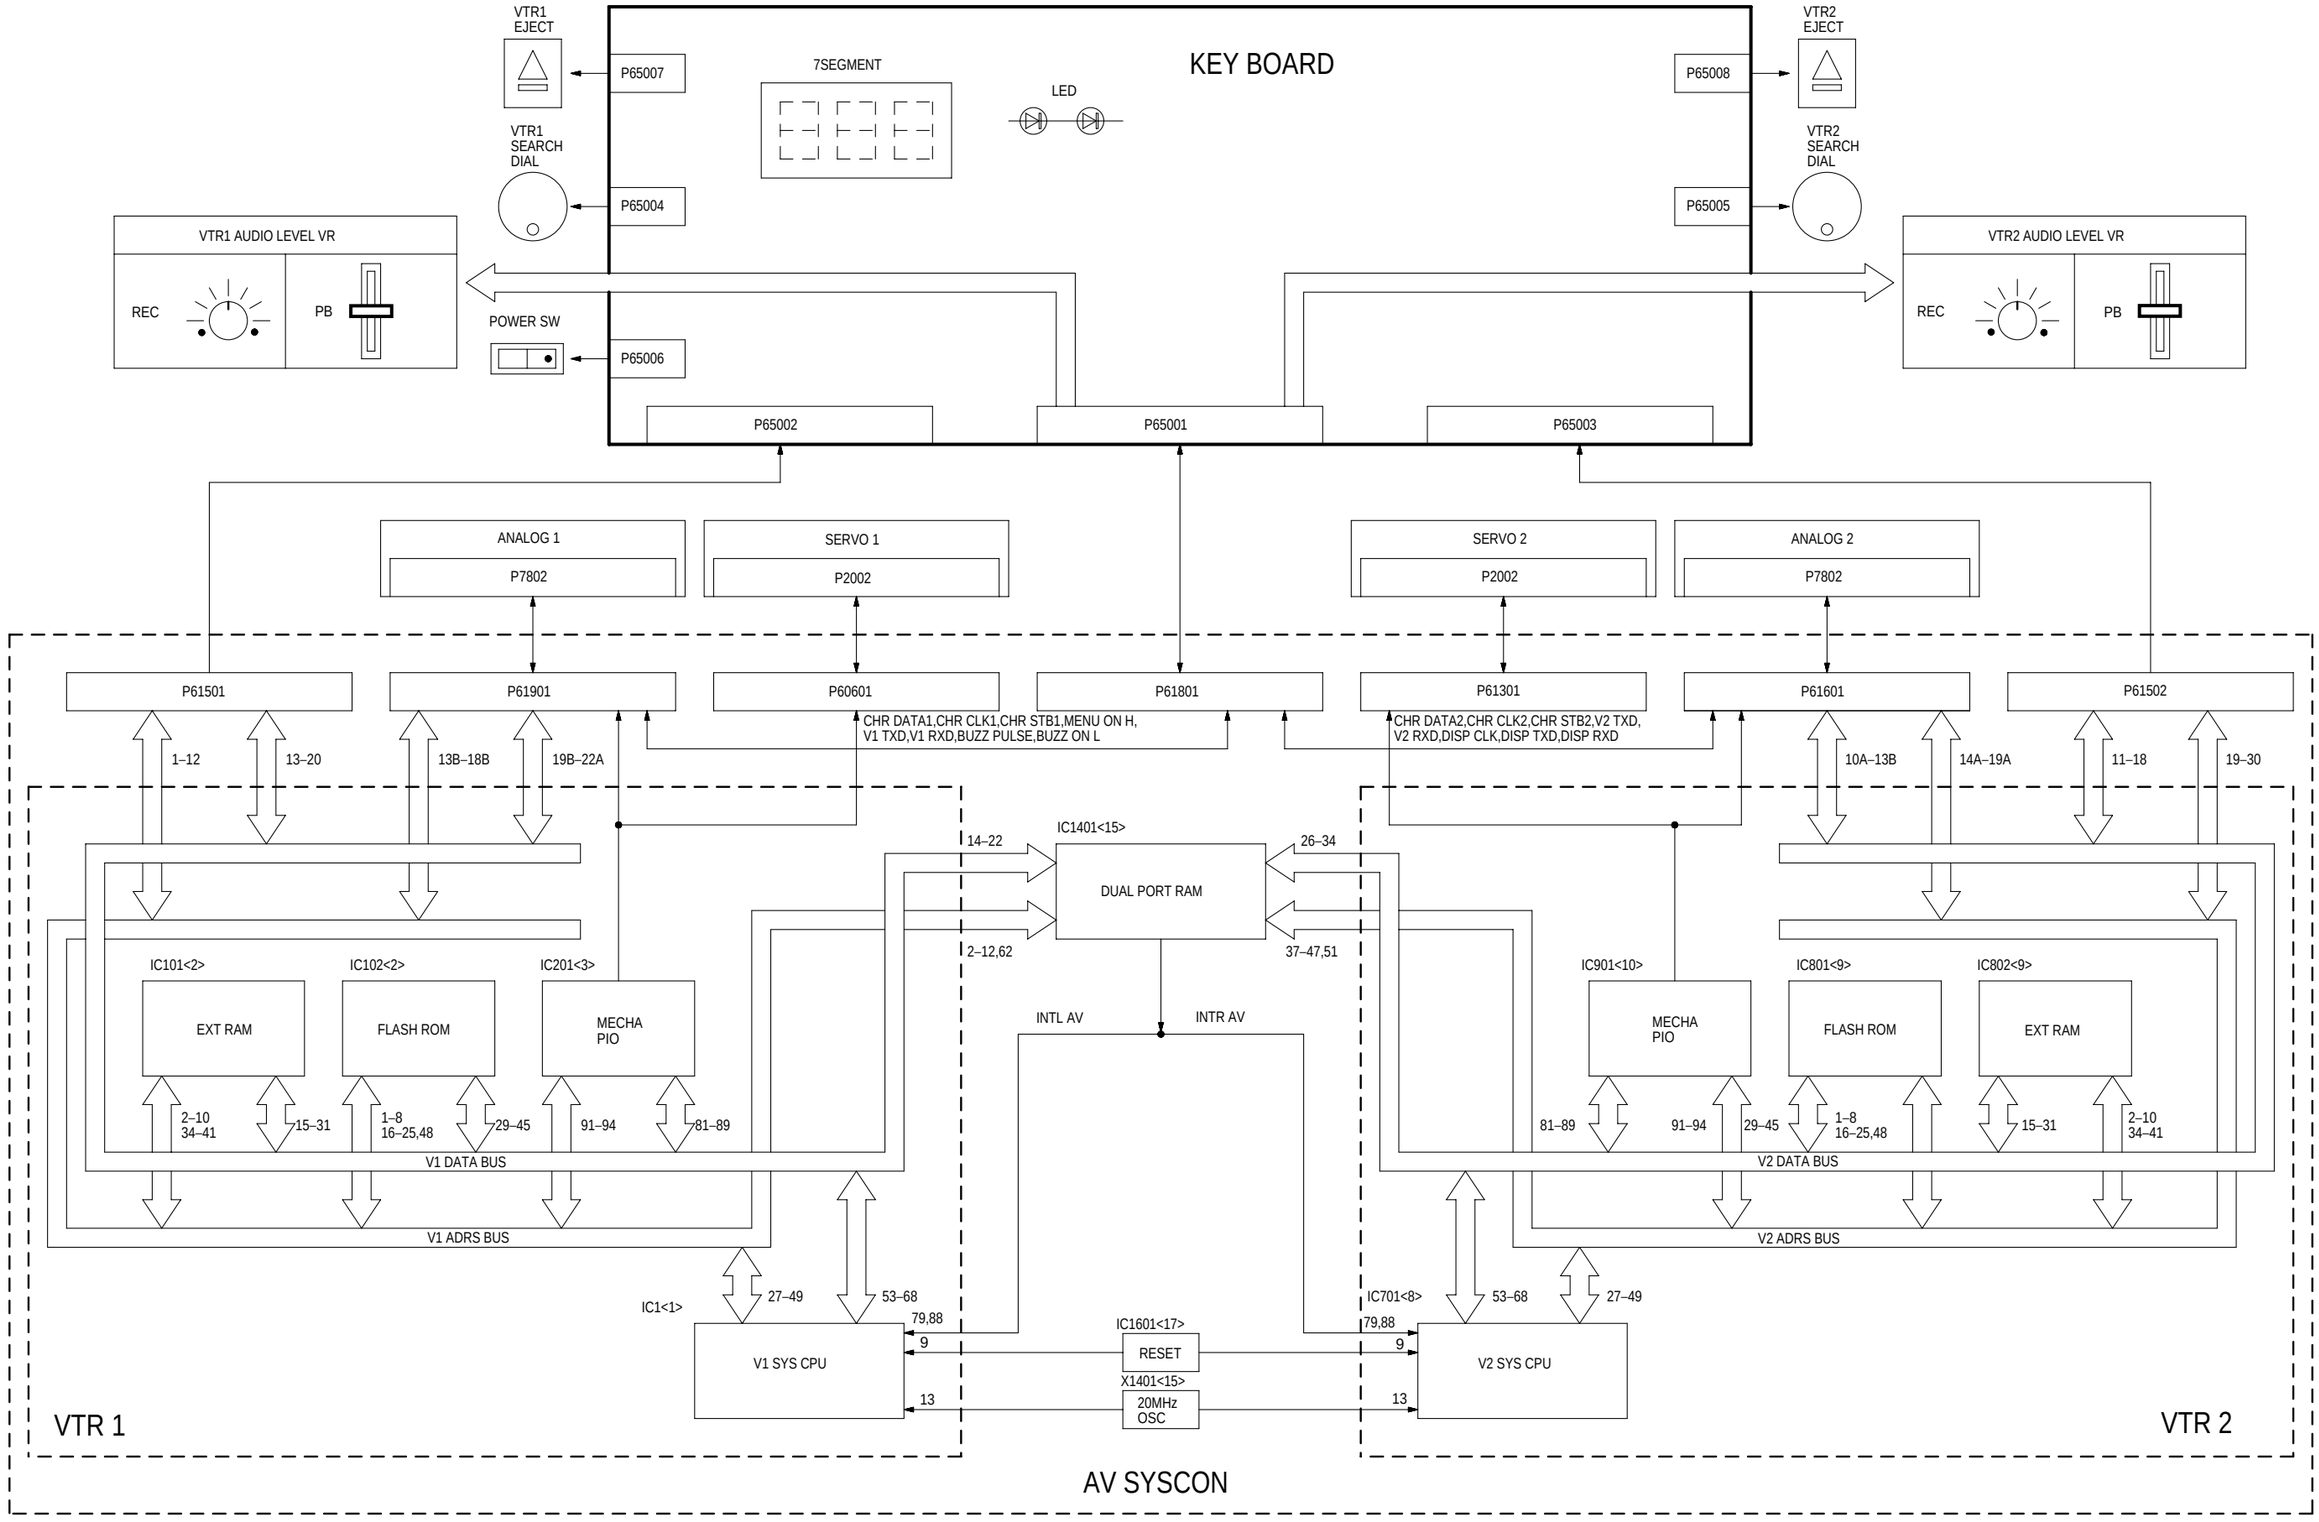
KEY BOARD
VTR1 EJECT
P65007
7SEGMENT
LED
VTR2 EJECT
P65008
VTR1 SEARCH DIAL
P65004
VTR2 SEARCH DIAL
P65005
VTR1 AUDIO LEVEL VR
REC
PB
VTR2 AUDIO LEVEL VR
POWER SW
P65006
P65002
P65001
P65003
ANALOG 1
P7802
SERVO 1
P2002
SERVO 2
P2002
ANALOG 2
P7802
P61501
P61901
P60601
P61801
P61301
P61601
P61502
CHR DATA1,CHR CLK1,CHR STB1,MENU ON H,
V1 TXD,V1 RXD,BUZZ PULSE,BUZZ ON L
CHR DATA2,CHR CLK2,CHR STB2,V2 TXD,
V2 RXD,DISP CLK,DISP TXD,DISP RXD
1–12
13–20
13B–18B
19B–22A
10A–13B
14A–19A
11–18
19–30
IC1401<15>
DUAL PORT RAM
14–22
26–34
2–12,62
37–47,51
IC101<2>
EXT RAM
IC102<2>
FLASH ROM
IC201<3>
MECHA PIO
IC901<10>
MECHA PIO
IC801<9>
FLASH ROM
IC802<9>
EXT RAM
INTL AV
INTR AV
2–10
34–41
15–31
1–8
16–25,48
29–45
91–94
81–89
V1 DATA BUS
V1 ADRS BUS
V2 DATA BUS
V2 ADRS BUS
IC1<1>
27–49
53–68
79,88
9
13
V1 SYS CPU
IC1601<17>
RESET
X1401<15>
20MHz OSC
IC701<8>
V2 SYS CPU
VTR 1
VTR 2
AV SYSCON